
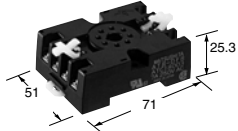
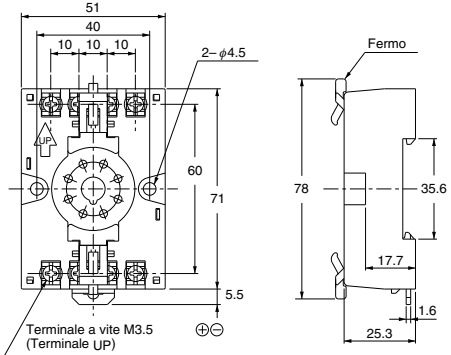


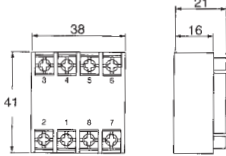


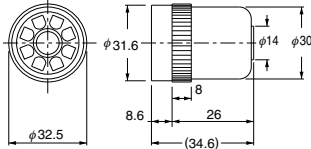

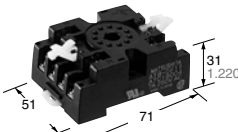
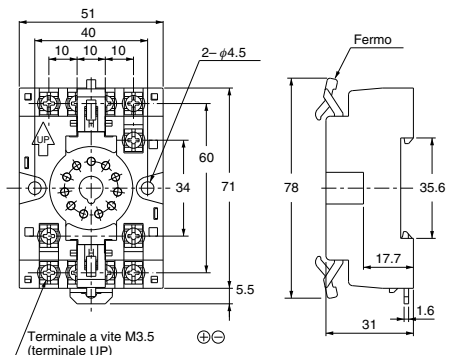


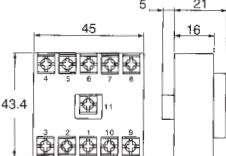


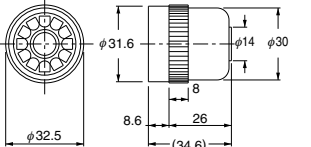


ZOCCOLI (Unità: mm=, Tolleranza: ±1)

Tipo	Zoccoli per barra DIN	Dimensioni	Collegamento terminali (visione dall'alto)	Zoccoli volanti	Dimensioni	Collegamento terminali (visione dall'alto)
PM4H-S PM4H-M PM4H-SD PM4H-F8 PM4H-F8R PM4H-W LT4H LT4H-W (versione a 8-pin) LC4H (versione a 8-pin)	(8-pin)  ATC180031			 AT78041		
				• 8PIN  AD8-RC		
PM4H-A PM4H-F11R LT4H LT4H-W (versione a 11-pin) LC4H LC4H-W (versione a 11-pin)	(11-pin)  ATC180041			 AT78051		
				• 11PIN  AT8-DP11		

Nota: il numero dei terminali sul temporizzatore e sul contaimpuls corrisponde a quelli sullo zoccolo.

